



# Стандартная схема монтажа мансардных окон серии Designo

## Масштаб рисунка 1:5

### Разрез А-А 45°

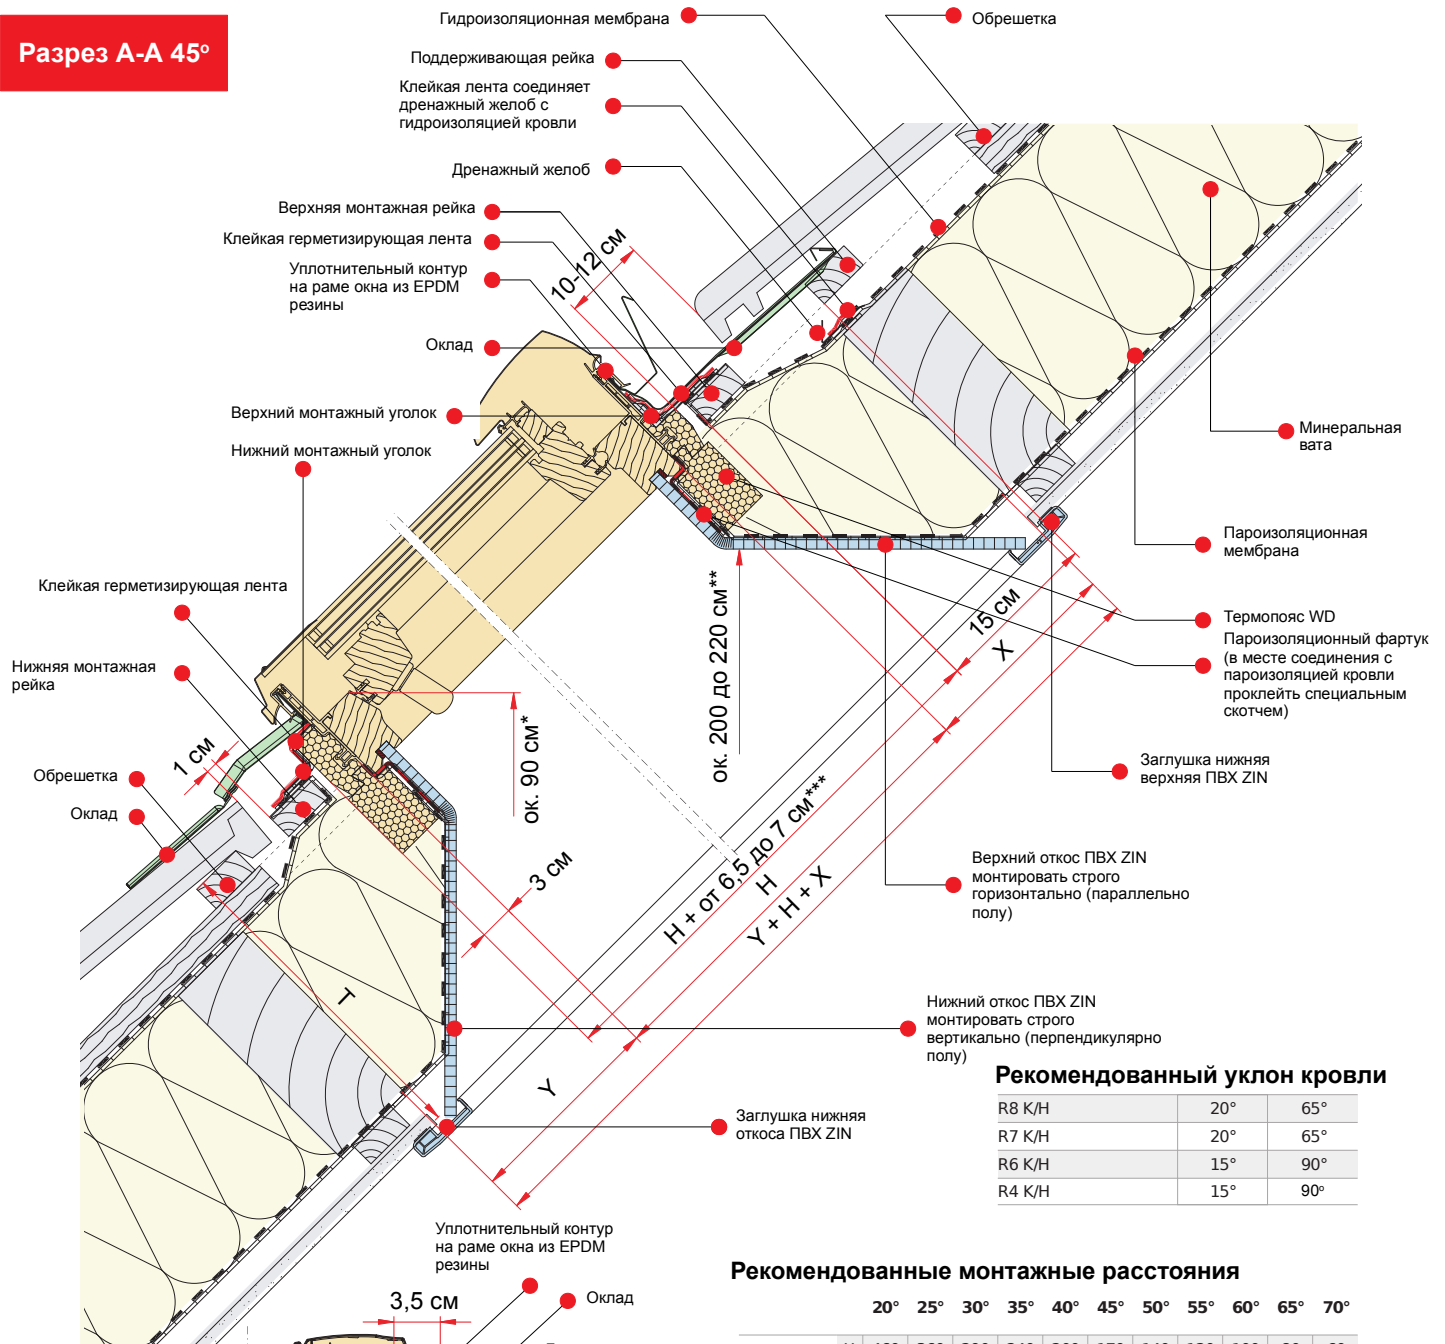

### Разрез В-В 90°

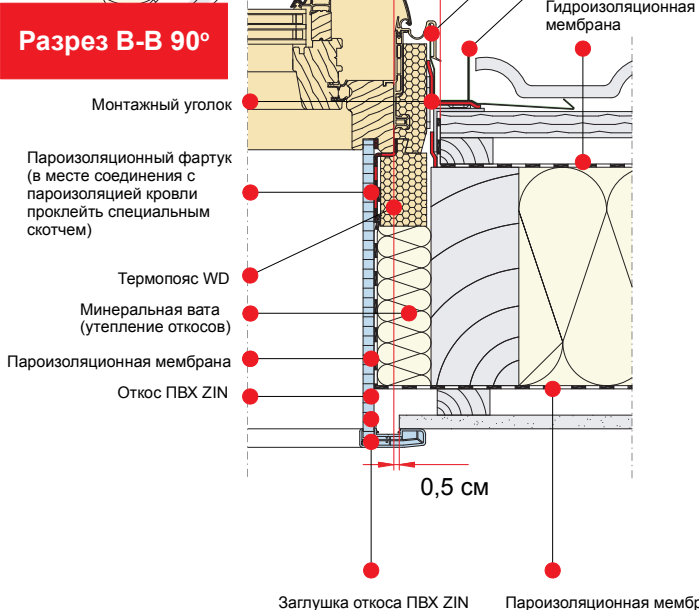

### Рекомендованные монтажные расстояния

	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
T = 250 mm	X	460	360	290	240	200	170	140	120	100	80	60
	Y	60	80	100	120	140	170	200	240	290	360	460
T = 300 mm	X	590	460	380	310	260	220	180	150	130	100	80
	Y	80	100	130	150	180	220	260	310	380	460	590
T = 350 mm	X	740	570	460	380	320	270	220	190	150	120	100
	Y	100	120	150	190	220	270	320	380	460	570	740
T = 400 mm	X	870	680	550	450	380	320	270	220	190	150	120
	Y	120	150	190	220	270	320	380	450	550	680	870
T = 450 mm	X	1 010	790	640	520	440	370	310	260	210	170	130
	Y	130	170	210	260	310	370	440	520	640	790	1 010
T = 500 mm	X	1 050	900	720	600	500	420	350	290	240	190	150
	Y	150	190	240	290	350	420	500	600	720	900	1 050

- Элементы окна
- Элементы оклада
- Элементы откосов

**Обратите внимание:** этот рисунок предназначен как рекомендуемый пример и должен быть адаптированным к местным строительным нормам. Гидро- и пароизоляционные соединения должны выполняться в соответствии с местными правилами. Roto оставляет за собой право вносить технические изменения.

\* Минимальная безопасная высота установки открывающихся окон от уровня чистого пола 90 см.

\*\* Максимальная высота до верхнего края окна с ручным управлением не должна превышать 200-220 см от уровня чистого пола.

\*\*\* Стандартная высота (длина) окон Roto: 78, 98, 118, 140, 160, 180 см